

| 部件名稱 | 有毒有害物質或元素 |       |       |                 |               |                 |
|------|-----------|-------|-------|-----------------|---------------|-----------------|
|      | 鉛(Pb)     | 汞(Hg) | 鎘(Cd) | 六價鉻<br>(Cr(VI)) | 多溴聯苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 風扇組合 | ×         | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               |
| 插頭   | ×         | ○     | ○     | ○               | ○             | ○               |

○：表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在SJ/T 11363-2006標準規定的限量要求以下。

×：表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出SJ/T 11363-2006標準規定的限量要求。



5. 保養

為延長產品壽命以及增進可使用頻率，請定期實施保養作業。  
產品耗損程度會因作業環境及焊接、熔化作業的質與量而異，請配合使用情況進行保養。

主過濾器之更換時期是以預過濾片的片數來計算的，更換時請詳閱「過濾器更換方式」,按照正確的程序更換過濾器。如更換程序錯誤,主過濾器將不能正確地計算使用預過濾片的片數。

●過濾器更換時間

預過濾片：預過濾片 80 %已堵塞，或是已使用 200 個小時以上時 ( 橙色的顯示燈閃爍 ) 。  
主過濾器：當第10片預過濾片需要更換。(紅色和橙色的顯示燈閃爍)。

▲注意

如更換程序錯誤,正確的更換時期顯示燈將不能亮起。  
請按照以下程序進行過濾器的更換。

●過濾器更換方式

注記：

●本機將透過顯示燈的顯示方式，通知使用者主過濾器與預過濾片已屆更換時間。  
若不理會更換過濾器 / 過濾片的顯示燈通知並繼續使用，則可能導致產品無法確實發揮本來的性能。


●更換過濾器 / 過濾片時，請在不切斷電源的狀態下，將切換開關調至 RESET 的位置。

A. 預過濾片

注記：


交換預過濾片時,請勿拿起主過濾器。電源打開並切換開關為「RESET」的狀態時,將主過濾器拿起超過3秒,會不能記錄使用的預過濾片片數。

- ① 橙色的顯示燈閃爍。
- ② 電源開啟的狀態下，將切換開關調至 RESET 的位置。(風扇停止)
- ③ 開啟上蓋，只取出預過濾片之後，再裝入新的預過濾片。將上蓋關閉。
- ④ 以切換開關來調節風量。風扇將開始旋轉，並進入正常狀態。

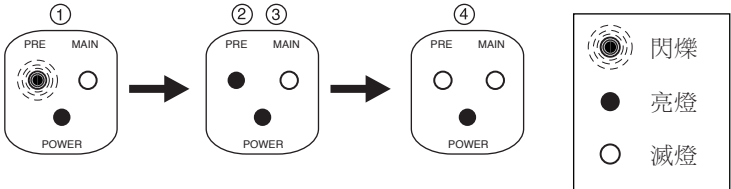


B. 主過濾器

- ① 紅色和橙色的顯示燈閃爍。
- ② 電源開啟的狀態下，將切換開關調至 RESET 的位置。(風扇停止)
- ③ 開啟上蓋，將主過濾器連同預過濾片一併取出。安裝全新的主過濾器與預過濾片。將上蓋關閉。
- ④ 以切換開關來調節風量。風扇將開始旋轉，並進入正常狀態。

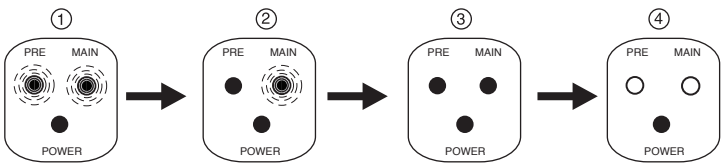


●紅燈與橘燈同時閃爍，卻只需更換預過濾片的情況。

- ① 紅色和橙色的顯示燈閃爍。
- ② 電源開啟的狀態下，將切換開關調至 RESET 的位置。(風扇停止)
- ③ 開啟上蓋，只取出預過濾片之後，再裝入新的預過濾片。將上蓋關閉。
- ④ 以切換開關來調節風量。風扇將開始旋轉。5 秒過後，紅燈停止閃爍。

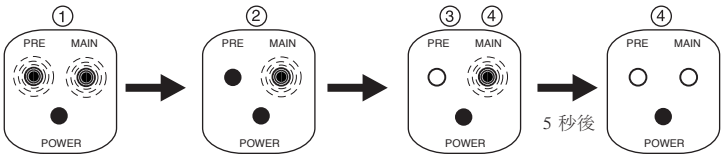

※當顯示需要更換主過濾器後，在未更換主過濾器的情況下，紅燈將於每次開啟電源時閃爍，並於 5 秒後自動熄滅。

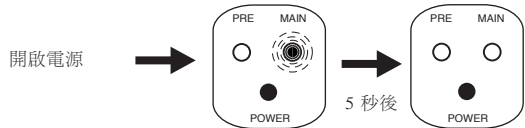

6. 排除故障指南

●電源開關打開後，機器無法操作。

檢查：電源線插上了嗎？  
動作：請插上。

檢查：主過濾器是否已正確安裝？  
動作：請在正確安裝完畢後，重新開啟電源。

檢查：風量調節功能是否處於 RESET 的狀態。  
動作：請根據工作環境情況以切換開關來調節所需的風量。

●更換預過濾片後，橘燈持續閃爍。

檢查：更換過濾器時，是否已在電源開啟的狀態下，將切換開關調至 RESET 的位置？  
動作：請確認是否已開啟電源，並重新將切換開關調至 RESET 的位置。

●更換主過濾器後，紅燈持續閃爍。

檢查：更換主過濾器時，是否已在電源開啟的狀態下，將切換開關調至 RESET 的位置？  
動作：請確認是否已開啟電源，並重新將切換開關調至 RESET 的位置，並拿起主過濾器 3 秒鐘以上。

動作：主過濾器已出現劣化。  
主過濾器雖然可以使用但會使性能劣化，建議進行更換。

動作：主過濾器使用期限已滿。從第一次使用起已用超過 2500 個小時，請更換全新的主過濾器。


動作：系統發生錯誤。  
必須進行修理，  
請接洽經銷門市或品牌代理門市。

●開啟電源後，紅燈開始閃爍 5 秒鐘。

●紅燈亮起。

●所有燈同時閃爍。

7. 部件清單

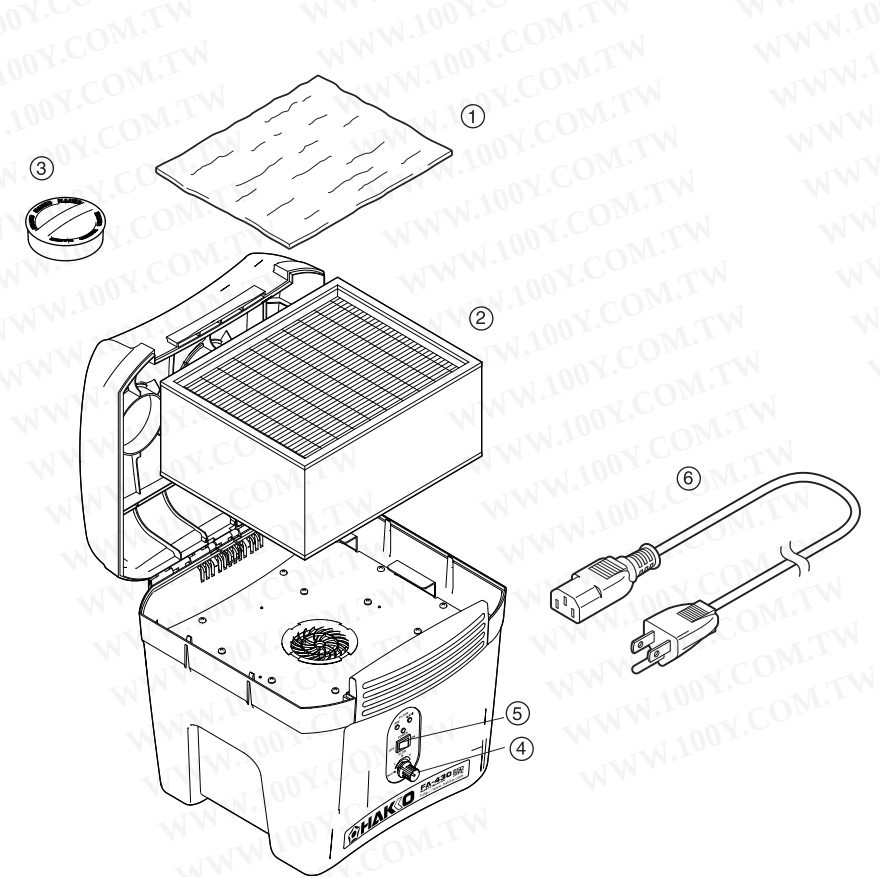


7. 部件清單

●HAKKO FA-430

| 圖號 | 編號    | 部件名稱        | 規格                |
|----|-------|-------------|-------------------|
| ①  | A1572 | 預過濾片        | 10枚               |
| ②  | A1573 | 主過濾器        |                   |
| ③  | B3619 | 圓蓋          |                   |
| ④  | B1486 | 切換開關        |                   |
| ⑤  | B2852 | 電源開關        |                   |
| ⑥  | B2421 | 電源線三芯沒有插頭   | 220-240V          |
|    | B2422 | 電源線三芯英國標準插頭 | 印度                |
|    | B2424 | 電源線三芯歐洲式插頭  | 220V KTL, 230V CE |
|    | B2425 | 電源線三芯英國標準插頭 | 230V CE, U.K      |
|    | B2426 | 電源線三芯澳洲式插頭  |                   |
|    | B2436 | 電源線三芯中國式插頭  | 中國                |
|    | B3508 | 電源線三芯美國式插頭  |                   |
|    | B3550 | 電源線三芯以色列式插頭 |                   |
|    | B3616 | 電源線三芯BR插頭   |                   |

●選購部件

| 圖號 | 編號    | 部件名稱       | 規格                                    |
|----|-------|------------|---------------------------------------|
| ①  | C1571 | 導管組 / 方形吸頭 | 導管（一支） / 連接管（一個）<br>方形吸頭（一個） / 網套（一個） |
| ②  | C1572 | 導管組 / 圓形吸頭 | 導管（一支） / 連接管（一個）<br>圓形吸頭（一個） / 網套（一個） |
| ③  | B3642 | 導管         | Φ 55 mm                               |
| ④  | B3620 | 連接管        |                                       |
| ⑤  | B3621 | 連接管        | 3 英寸                                  |
| ⑥  | B3622 | 方形吸頭       |                                       |
| ⑦  | B3623 | 圓形吸頭       |                                       |
| ⑧  | B2418 | 桌上型吸罩      |                                       |
| ⑨  | B3625 | 網套         | 5個                                    |
| ⑩  | B2410 | 導管         | 3 英寸( Φ 75 mm)                        |
| ⑪  | B2416 | 導管束帶       | 一套2 條                                 |

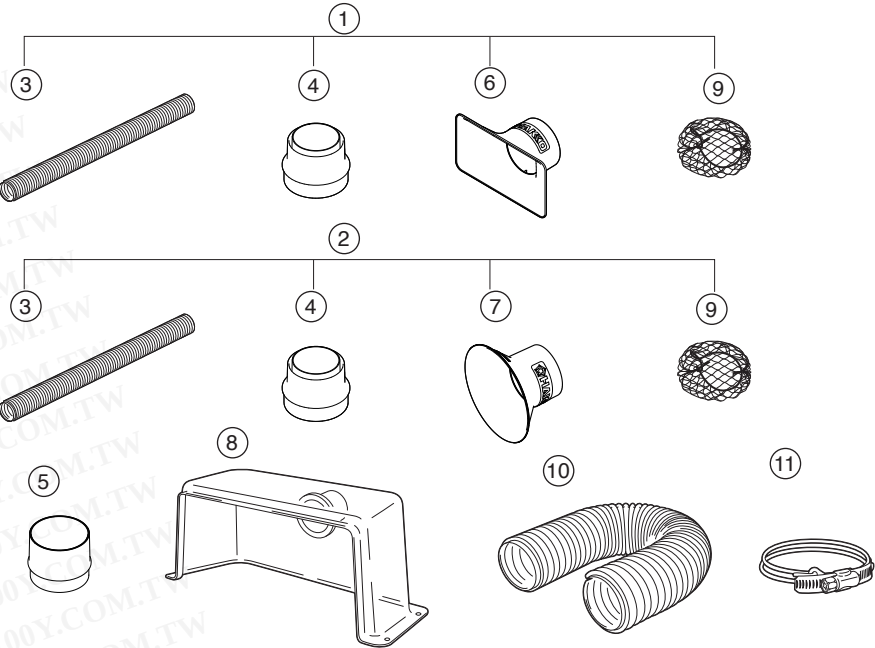

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)