

OTM328 數位式定時器

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



產品特色

1. 液晶面板，可顯示現在時間，使用方便
2. 中文面板，操作容易
3. 設定時間可小至 1 分鐘
4. 內藏式充電電池，免更換電池
5. 通電 LED 指示燈顯示
6. 可設定 9 組“開啓”與“關閉”時間

尺寸與規格

商品尺寸：(高)7.5x(寬)6.6x(深)5.8 公分

包裝尺寸：(高)20.7x(寬)11.6x(深)6 公分

額定電壓：AC110-125V/60Hz

最大負載：15A/1650W

輸入端/輸出端：2P

材 質：PC、銅

商品尺寸



每日開關9組



通電顯示



時間顯示

商品功能

自動化管理電源

上班出門先設定，
下班回家就煮好。



外出時，設定燈具自
動亮，防範侵入者。



用才開.不用就關

撥放時間設定，睡眠
時間不浪費用電量。



減少待機耗電

夜晚或外出，熱水不
飲用，設定電源關閉，
節省待機用電。



2P插座




2P電器商品使用



使用說明

●按鍵說明

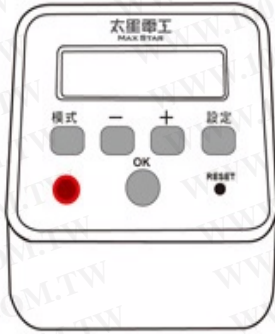

設定鍵：切換功能模式

模式鍵：切換電源模式

—、+ 鍵：調整數值（長按2秒以上，則快速調整）

OK 鍵：確認鍵，確認當時設定項目，並切換到下一個項目

RESET：清除舊有設定

●：電源指示（通電時會亮燈）

液晶顯示幕

星期：MO TU WE TH FR SA SU
上午：AM
下午：PM
ON
OFF
CLOCK
PROG
AUTO

CLOCK：現在時間設定模式
PROG：定時時間設定模式
AUTO：自動電源模式


小時 分鐘 設定組別
ON：開啟
OFF：關閉

●使用前注意事項


1. 使用前，先插上AC110V電源，讓本產品的內置電池充電12小時以上。
2. 使用前，請以細微之筆尖輕壓「RESET」鍵，以清除舊有之設定，字幕顯示
3. 使用前，請檢視欲用電器之規格，勿超過本產品最大承受負載1650W。



●功能模式



時鐘模式
字幕“:”：持續閃爍



現在時間設定模式




定時時間設定模式
(開啟及關閉時間設定，可設9組)

●設定現在日期及時間

例：欲設定現在時間為星期四，早上8點35分

1. 先按一下「設定」鍵，字幕出現 **CLOCK**，再按一下「OK」鍵，進入星期設定後（星期顯示持續閃爍），使用「+」鍵或「-」鍵，調整星期到“TH”，再按一下「OK」鍵，進入時間小時設定。
2. 進入小時設定後（小時顯示持續閃爍），使用「+」鍵或「-」鍵，調整小時到“AM 8”，再按一下「OK」鍵，進入分鐘設定。
3. 進入分鐘設定後（分鐘顯示持續閃爍），使用「+」鍵或「-」鍵，調整分鐘到“35”，再按一下「OK」鍵，完成現在日期及時間設定。



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

●設定開啟及關閉時間

例:欲設定星期五,早上8點20分執行開啟、於星期六晚上10點45分執行關閉

1. 設定開啟時間

A.按『設定』鍵,進入開啟時間設定,字幕出現



B.按一下『OK』鍵,進入第1組開啟時間(星期)設定,使用『+』鍵或『-』鍵,調整到字幕出現"FR",再按一下『OK』鍵,進入時間(小時)設定。



C.進入時間(小時)設定後,使用『+』鍵或『-』鍵,調整小時到"AM 8",再按一下『OK』鍵,進入時間(分鐘)設定。



D.進入時間(分鐘)設定後,使用『+』鍵或『-』鍵,調整分鐘到"20",再按一下『OK』鍵,即完成開啟時間之設定。



2. 設定關閉時間

A.開啟時間設好後,按一下『設定』鍵,進入關閉時間設定,字幕出現




B.按一下『OK』鍵,進入第1組關閉時間(星期)設定,使用『+』鍵或『-』鍵,調整到字幕出現"SA",再按一下『OK』鍵,進入時間(小時)設定。



C.進入時間(小時)設定後,使用『+』鍵或『-』鍵,調整小時到"PM 10",再按一下『OK』鍵,進入時間(分鐘)設定。



D.進入時間(分鐘)設定後,使用『+』鍵或『-』鍵,調整分鐘到"45",再按一下『OK』鍵,即完成關閉時間之設定。



※附註:星期設定,字幕循環顯示

全週:顯示 MO TU WE TH FR SA SU

五日:顯示 MO TU WE TH FR

單日:依序顯示 MO TU WE TH FR SA SU

二日:顯示 SA SU

3. 重複步驟1、2,可再設定其它組別開啟及關閉時間(最多可設定9組)。

4. 持續按『設定』鍵,直到回到時鐘模式即完成開啟及關閉時間設定。(或不按任何一鍵,待1分鐘後會自動返回時鐘模式)

※如何清除各組別開啟及關閉時間:按『設定』鍵,調整到要清除的組別,再按一下『OK』鍵進入星期的設定位置,按住『+』鍵或『-』鍵不放,直到字幕清除。

●電源模式設定

1. 按下『模式』鍵,字幕會依序顯示AUTO OFF---ON---AUTO ON---OFF



2. 切換至 AUTO OFF時,自動控制,且現在電源為關閉狀態

ON時,定時器無定時功能,但電源為開啟狀態,電源指示燈亮紅燈

AUTO ON時,自動控制,且現在電源為開啟狀態,電源指示燈亮紅燈

OFF時,定時器無定時功能,且電源為關閉狀態

例:現在為早上10點,要設定電鍋下午5點自動開啟時,要把模式切到 AUTO OFF。

(因為現在電鍋還沒有要開啟,所以電源是要關閉的,且要為自動控制的狀態,等到下午5點定時器即會自動開啟電源,電鍋開始動作。)