

Biovo 乙木指紋鎖套件

產品說明書

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



目錄


1. 引言	錯誤! 尚未定義書籤。
1.1. 定义.....	錯誤! 尚未定義書籤。
1.2. 触摸面板按键布局.....	錯誤! 尚未定義書籤。
1.3. 环境要求.....	錯誤! 尚未定義書籤。
2. 综述	錯誤! 尚未定義書籤。
系统简介	錯誤! 尚未定義書籤。
系统流程介绍	錯誤! 尚未定義書籤。
3. 操作说明	錯誤! 尚未定義書籤。
3.1. 管理员授权.....	錯誤! 尚未定義書籤。
3.1.1. 首次登陆流程.....	錯誤! 尚未定義書籤。
3.2. 主菜单功能介绍.....	錯誤! 尚未定義書籤。
3.3. 管理员操作流程.....	錯誤! 尚未定義書籤。
3.3.1. 添加管理员指纹.....	錯誤! 尚未定義書籤。
3.3.2. 添加普通用户指纹.....	錯誤! 尚未定義書籤。
3.3.3. 添加普通用户密码.....	錯誤! 尚未定義書籤。
3.3.4. 添加临时用户密码.....	9
3.3.5. 删除管理员指纹.....	10
3.3.6. 删除普通用户指纹.....	11
3.3.7. 删除普通用户密码.....	12
3.3.8. 删除临时用户密码.....	12
3.3.9. 修改管理员码.....	12
3.3.10. 修改日期时间.....	13
3.3.11. 修改开门方式.....	14
3.3.12. 音量设置.....	14
3.3.13. 出厂设置（慎用）	15
3.3.14. 查看版本信息.....	15
3.3.15. 查看存储状态.....	16
3.3.16. 查看开门记录.....	16
3.4. 指纹密码开锁.....	錯誤! 尚未定義書籤。
3.5. 电压指示.....	錯誤! 尚未定義書籤。
3.5.1. 功能描述	錯誤! 尚未定義書籤。
3.5.2. 用户界面	錯誤! 尚未定義書籤。
3.5.3. 操作方法	錯誤! 尚未定義書籤。
4. 附录：常见问题解答	18

1. 引言

1.1. 定義

靜態電流	指紋鎖休眠狀態下的電流
工作電流	指紋鎖正常工作時的電流
功能按鍵類型	“*”表示返回上級菜單或按位元刪除 “#”表示確認 “2”表示上翻 “8”表示下翻
用戶容量	管理員指紋： 01-05 共 5 位 普通用戶指紋： 006-105 共 100 位 普通用戶密碼： 01-20 共 20 位 臨時用戶密碼： 01-05 共 5 位

1.2. 觸摸面板按鍵佈局

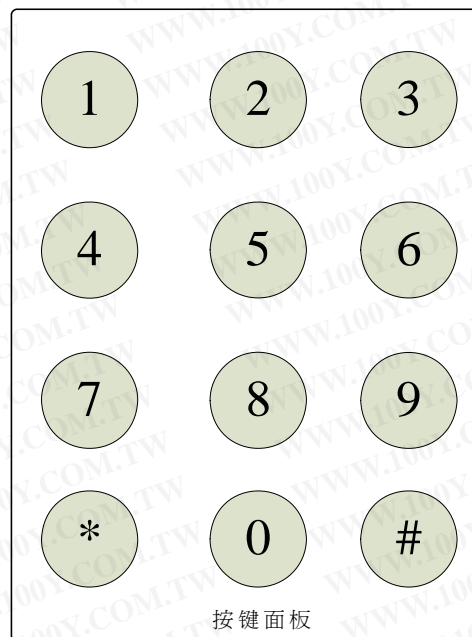

1.3. 環境要求

環境溫度：-20℃～+55℃

相對濕度：45%RH—80%RH（無凝露）

大氣壓力：86kPa—106kPa

2. 綜述


系統簡介

指紋鎖採用乙木光學採集頭，觸摸按鍵面板，使用 1.3 寸 128*64 OLED 顯示資訊，驅動離合器電機開啓方式，提供多種身份驗證方式。集成度高、靜態功耗小，手指適應性強等特點。

指紋鎖套件主要由主控制板、柔性按鍵板和顯示板組成。能存儲 5 枚管理員指紋和 100 枚普通用戶指紋，20 組普通用戶密碼和 5 組臨時用戶密碼。指紋和密碼存滿後，不能再進行增加。支援 4 種開門方式：單人開門模式、指紋+指紋模式、指紋+密碼模式和常開模式。連續 3 次驗證失敗後，系統自動保護 60s。可查詢最近 200 次開門記錄。

功能表管理，只能通過管理員指紋或密碼進入到功能表操作。進入功能表介面後刪除管理員指紋時需要驗證管理員密碼，刪除普通用戶指紋和密碼時不需要驗證管理員密碼。

系統流程介紹

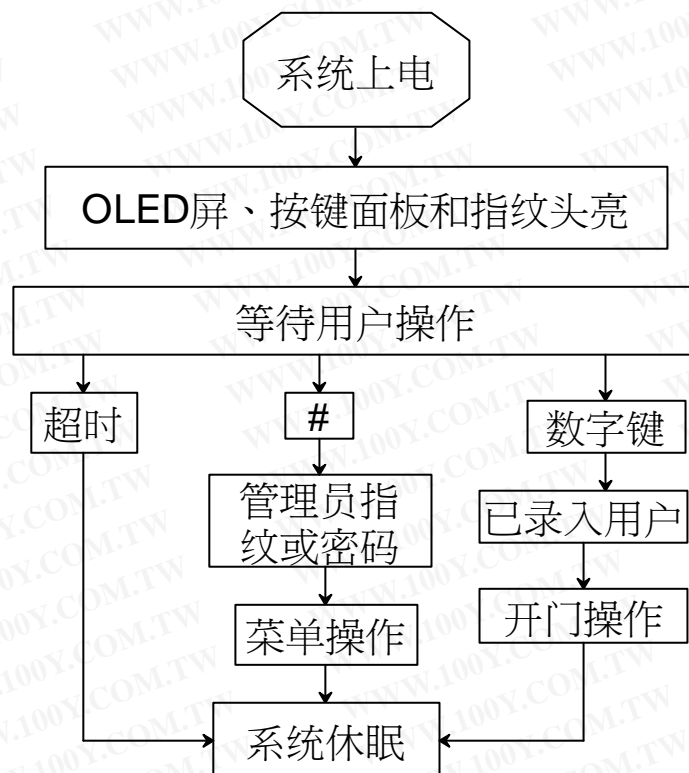

3. 操作說明

系統上電方式

- 1) 把手指放到指紋感測器上約 0.4 秒，移開手指。
- 2) 把手指放在密碼鍵盤上約 0.4 秒，移開手指。

主介面顯示

- 1) 指紋鎖上電開機後沒有任何操作；
- 2) 進入功能表管理後，按“*”鍵返回操作時，顯示如下圖所示：



3.1. 管理員授權

3.1.1. 首次登陸流程


系統上電後按“#”進入主功能表，提示：“請管理員授權”，輸入初始管理員密碼（初始管理員密碼為“12345678”），並按“#”進入，提示：“請重設管理員密碼”，輸入新的8位元管理員密碼（請牢記該密碼）並按“#”，提示：“請再輸入新密碼”，再次輸入新的管理員密碼並按“#”，如果兩次輸入的管理員密碼一致則語音和液晶屏同時提醒：“設置成功”，如果兩次輸入的管理員密碼不一致則語音和液晶屏同時提醒：“設置失敗”請按提示操作。如下圖所示：



【注】 只有在更改管理員密碼後才可進行所有的用戶密碼和指紋的增加、修改、刪除；時間、日期和開門模式設置；開門記錄的查看等操作。

3.1.2. 常用登陸流程

系統上電後按“#”進入功能表，提示：“請管理員授權”，輸入管理員密碼並按“#”或者驗證管理員指紋，即可進入主功能表介面，如下圖所示：

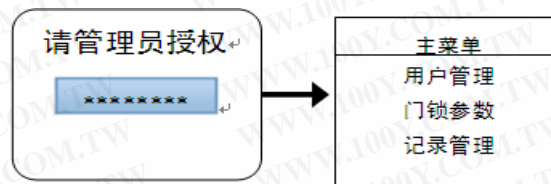

3.2. 主功能表功能介紹

功能表目錄

❖ 用戶管理

➢ 添加用戶

添加管理員指紋

添加普通用戶指紋

添加普通用戶密碼

- 添加臨時用戶密碼
- 刪除用戶
 - 刪除管理員指紋
 - 刪除普通用戶指紋
 - 刪除普通用戶密碼
 - 刪除臨時用戶密碼
- 修改管理員密碼
 - 請輸入管理員密碼
- ❖ 門鎖參數
 - 日期時間
 - 日期時間設置
 - 開門方式
 - 單人開門
 - 指紋+指紋
 - 指紋+密碼
 - 常開模式
 - 音量設置
 - 出廠設置
 - 恢復出廠設置
- ❖ 記錄管理
 - 版本資訊
 - 存儲狀態
 - 開門記錄
 - 指紋開門記錄
 - 查看記錄
 - 刪除記錄
 - 密碼開門記錄
 - 查看記錄
 - 刪除記錄

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)