


勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

充电控制模块

用于蓄电池充电控制、太阳能蓄电池控制
冲满自动断电/安装方便/质量保障

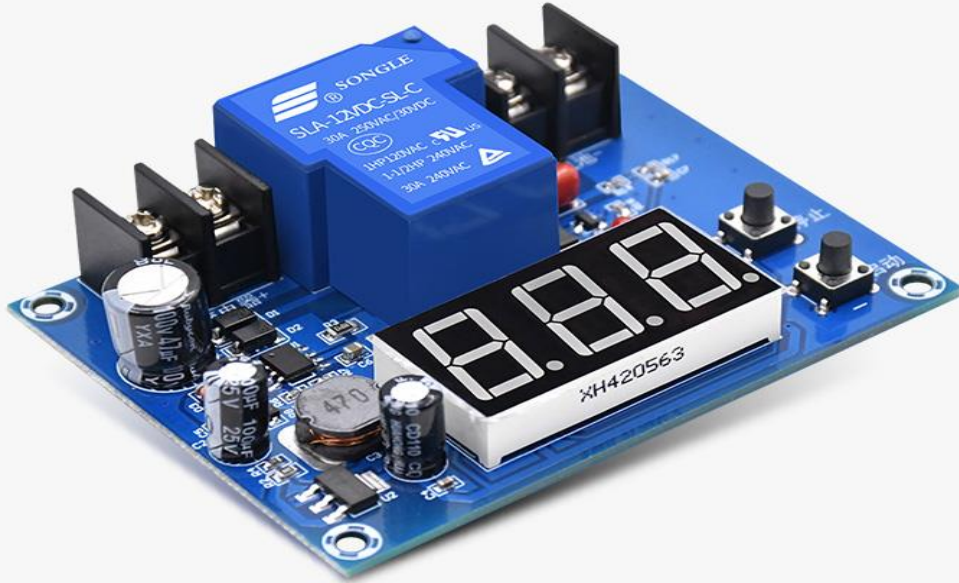

产品参数

产品名称：数控电池充电控制模块

产品型号：XH-M613

充电电压：DC15-100V

控制电流： $\leq 30A$


控制精度：0.1V

适用范围：蓄电 / 锂电池


适用范围：12-72V 蓄电池

产品尺寸：8*5.9*2.2cm

产品净重：602g

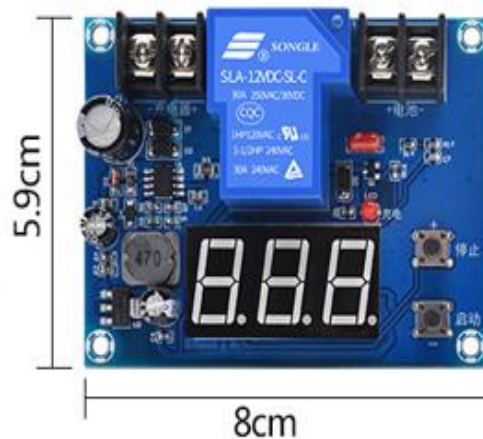

产品接线

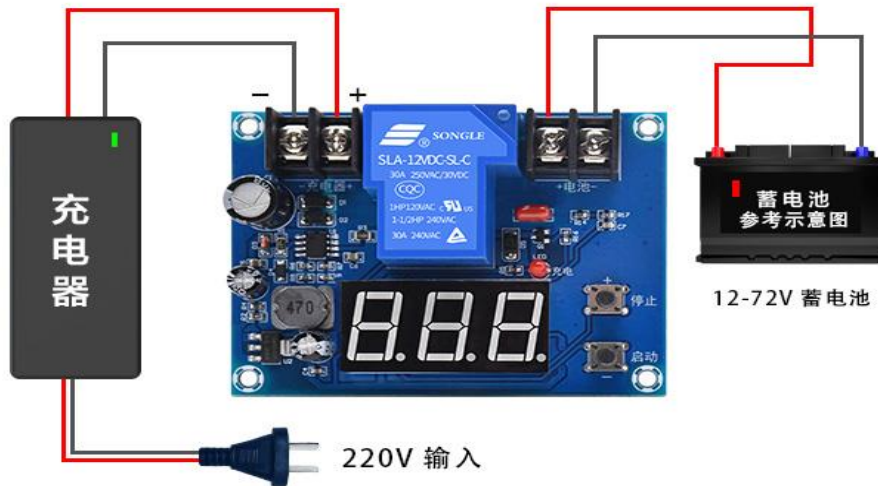


简介：

蓄电池在充满电的情况下未能及时断 220V 电源，造成蓄电池发热、存电能力下降。电池提前报废，本产品可以实现欠压启动充电，过压停止充电，从而实现保护电池。

高清数字显示

清晰数码管显示 让充电更加方便

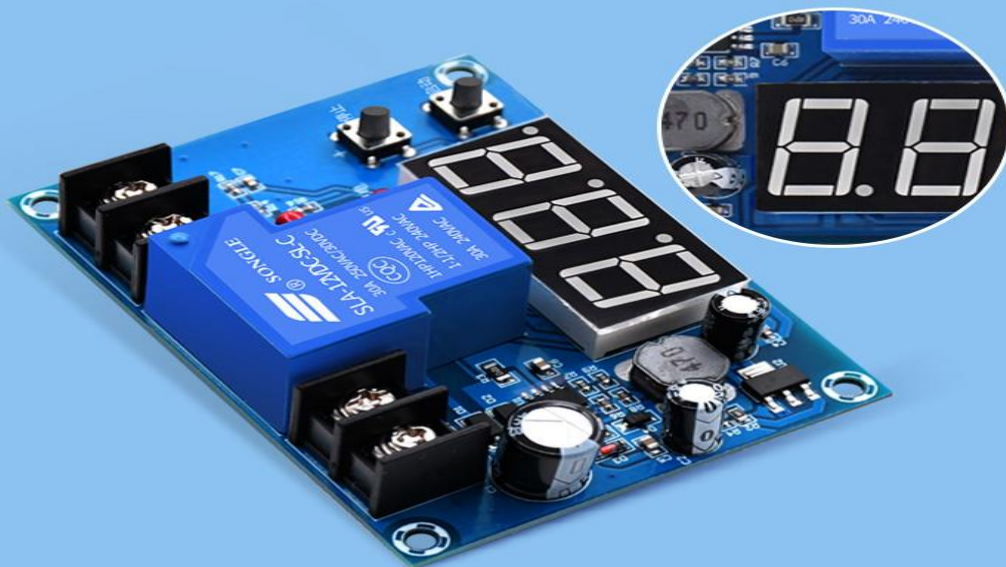

注：模块需连接电瓶 屏幕才能显示

重新定义充电方式

还在为电池烦恼吗？



发生爆炸危及生命



电池容易空鼓



频繁换电池



电池控制器 应运而生

全方位守护用电安全



产品适用范围



太阳能电池和新能源电池



电动车聚合物电池



适用车载电池



锂离子电池

产品使用说明




充断电指示灯

停止电压设置

短按此键->显示停止电压(显示停止电压状态)
 长按->停止电压闪烁->释放按键->按加键/
 减键调整停止电压

启动电压设置

短按此键->显示启动电压
 长按->启动电压闪烁->释放按键->按加键/
 减键调整启动电压

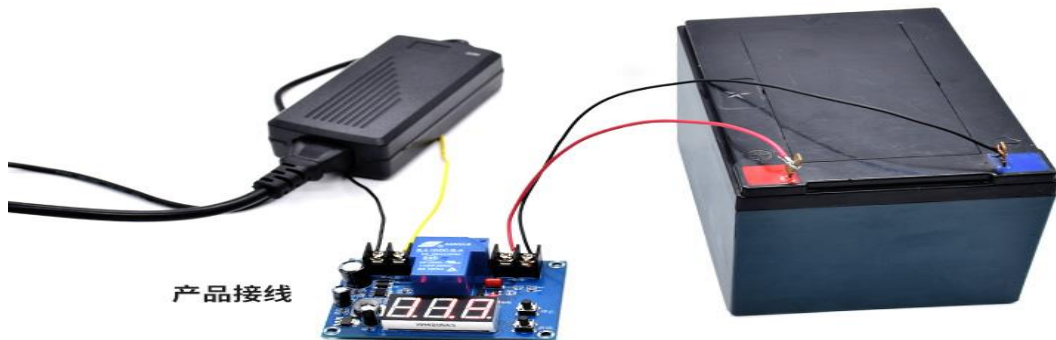

产品接线

.1设置启动电压

在正常显示电压的状态下，按一次启动键，显示的是启动电压，长按数字闪烁按启动/停止键设置数值

.2设置停止电压

在正常显示电压的状态下，按一次停止键，显示的是停止电压，长按数字闪烁按启动/停止键设置数值

.3恢复出厂设置

在正常显示电压的状态下，长按启动+停止键。显示888恢复出厂



1.接入电源没反应？屏幕不亮？

模块检测不到电瓶，数码管不亮，连接上电池即可显示正常

2.每次都要设定数值吗？

设定后自动保存，无需再次设定

3.启动电压调整不上去？

充电功能限制了启动值>停止值。要想设置可优先调整停止数值即可

4.此模块适合多少的电压？

DC15-100V范围内使用，支持DC12-72V 蓄电池，高于72V本品不适用。

5.接线问题

正负极需要接对，接线完成检查一遍，切勿盲目接线使用