

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

产品信息

Details more wonderful


品牌:

名称: M.2 2230/2242/2280固态硬盘散热片

型号: 冰铜TN30/冰铜TN42/冰铜TN80

材质: 纯铜

尺寸: 75*23*0.5/37*23*0.5/26*23*0.5mm(长宽厚)

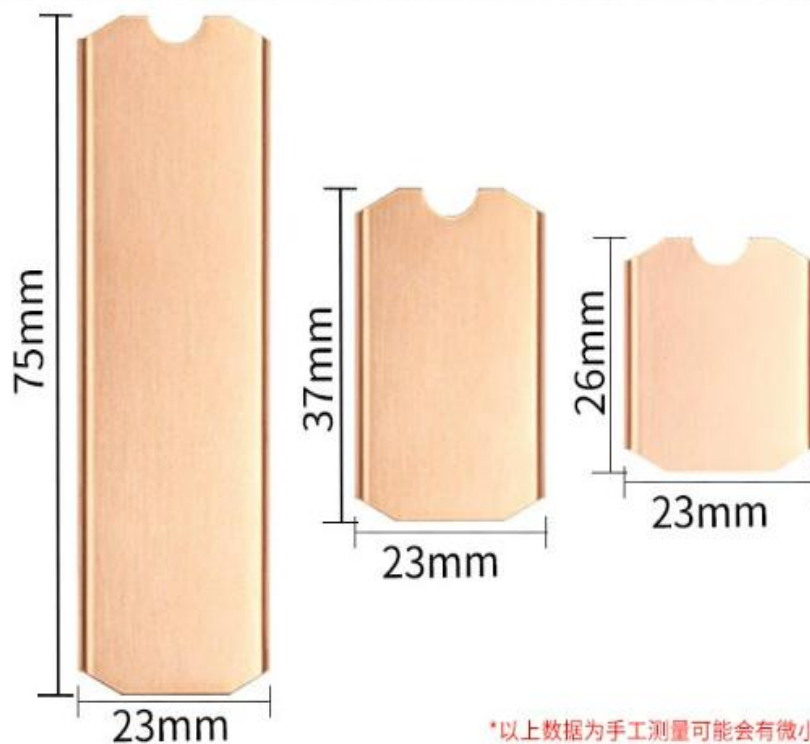

以上数据为手工测量可能会有微小误差

安装示意图


冰铜TN30

M.2 2230固态硬盘散热片



冰铜TN80

M.2 2280固态硬盘散热片

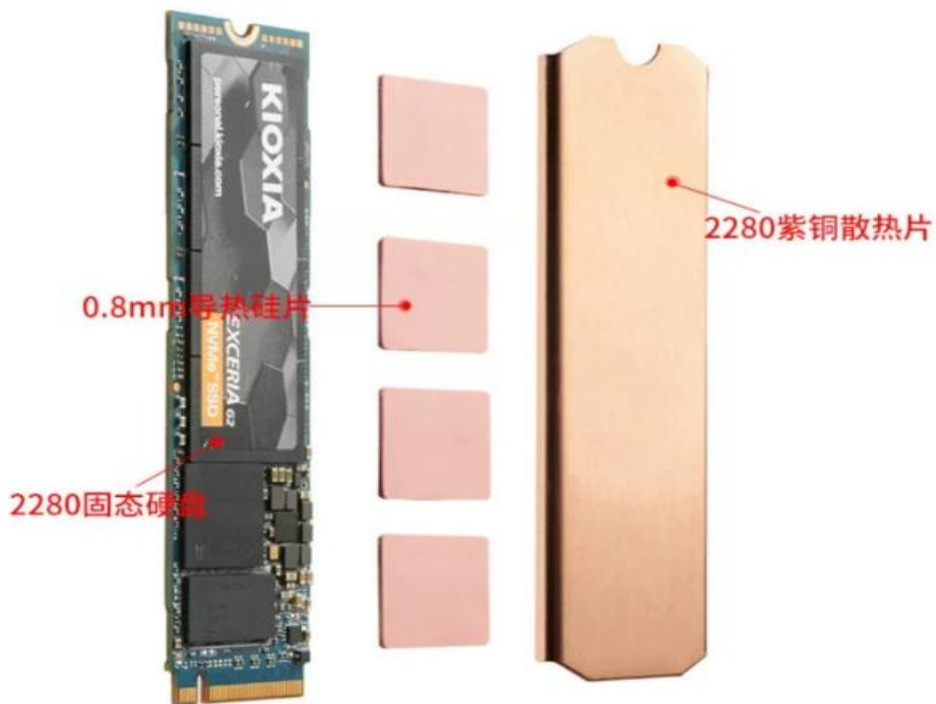

*2242版与2230/2280版安装方式大同小异, 具体可咨询客服。

STEAM DECK硬盘散热安装教程

1. 拆除STEAM DECK 背后八颗螺丝



- ① 更换硬盘前关闭STEAM DECK的电源并拔掉所有线缆。
- ② 用十字螺丝刀拆卸固定后盖的8颗螺丝，4颗9.5 MM螺丝，4颗5.8 MM螺丝
- ③ 更换过程中保管好螺丝防止丢失

2. 移除防护板




- ① 用镊片撬起后盖松开卡扣
- ② 用十字螺丝刀拧下三个固定防护板的螺丝，一个3.4毫米螺丝两个3.7毫米螺丝
- ③ 拆除螺丝后防护板取出

5. 拆除固态硬盘



- ① 把固定SSD的螺丝用十字螺丝刀拧
- ② 拆除固定螺丝后拔出硬盘

6. 安装散热片

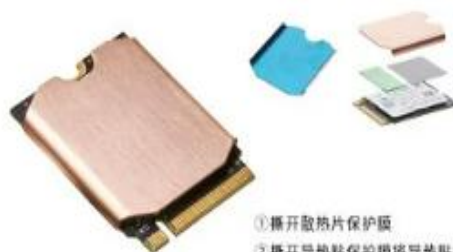

- ① 撕开散热片保护膜
- ② 撕开导热贴保护膜将导热贴按图片所示贴在硬盘颗粒表面
- ③ 将散热片对齐硬盘后按入散热

7. 安装固态硬盘



- ① 将安装好散热片的固态硬盘插入插槽并拧紧螺

8. 装回防护盖板/防护盖/后盖



- ① 安装好硬盘后将防护盖与机身螺孔对齐装回
- ② 装回三颗固定螺丝固定好防护盖
- ③ 将后盖卡扣卡入机身
- ④ 安装机身螺丝固定后盖

安装完成

疾速降温 稳定运行

笔记本散热紫铜片辅助被动散热，加上寒彻订制高性能导热硅片把固态热量吸到铜片上面，再通过笔记本内部风扇迅速带走热量，可以让固态硬盘温度不持续升高，稳定运行不掉盘。

具体能降多少度？1.要看硬盘的发热量了，
2.要看笔记本内部风道设计，一般风道顺畅可以降5到10度或更多。

正面

背面

