

3M-1201-4	3M 防尘防毒面具组合 1201 (四件套) 1200半面罩1只 +3001CN滤毒盒1只 +385CN滤棉盖1只 +3N11CN滤棉2片
-----------	--

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

3M 1201 尘毒呼吸防护套装

调漆、喷漆、有机物合成及制药行业的各种操作会产生大量有机气体和蒸气。长期工作在污染环境中吸入有机气体和蒸气，可能导致各类急性慢性职业中毒或疾病，因此需要佩戴防毒面罩，使用滤毒盒来过滤有机蒸气。

3M 1201 尘毒呼吸防护套装是一款经济型的防毒套装，符合中国GB2890-2009标准，用于有机蒸气的防护，套装便于选择、携带和存放，有效保护劳动者的身体健康。

优质TPE贴面材料：
无异味；
安全舒适

舒适头架组合设计：
头带弹性好，头架稳固；
佩戴舒适

进口活性炭：
吸附量大，阻力低；
防护时间长

专利扣合设计：
咬合紧密，放心使用

高效静电预过滤棉：
呼吸阻力低；
额外防护低毒粉尘和雾

棉盖三点卡扣设计：
定滤棉更加稳固，无泄漏



产品名称	1201 尘毒呼吸防护套装	3001CN 有机蒸气滤毒盒	385CN 滤毒盖	3N11CN 预过滤棉
货号	XH003828577	XH003896921	XH003807183	XH003807175
包装	10套/箱，每套内含1200半面罩1个，3001CN滤盒1个，385CN滤棉盖1个及3N11CN滤棉2片	60个/箱	10个/袋， 10袋/箱=100个/箱	50片/袋，2袋/盒， 5盒/箱=500片/箱
应用环境	适用于调漆、喷漆、有机化合物合成/聚合及药品制剂制备等作业时的呼吸防护			

产品介绍 >>>



3M1201 防尘毒面具组合(四件套)



- 【品名】：3M1201 防尘毒面具组合(四件套)
- 【配置】：1200半面罩+3001CN滤毒盒+3N11滤棉+385CN滤棉盖
- 【功能防护】：有效过滤某些有机气体及蒸气，如苯及其同系物、汽油、二硫化碳等；3N11CN滤棉和3001CN滤毒盒额外提供95%以上的滤烟性能；
- 【产品标准】：中国GB2890-2009标准
- 【包装规格】：20袋/箱

- 【保质期】：5年
- 【重量】：53克
- 【适用范围】：该套装适用于调漆、喷漆、有机化合物合成/聚合及药品制剂制备等作业

产品组合

舒适头架组合
高弹性编织头带
配戴稳固

TPE橡胶材质
面部贴合柔和
贴合脸部，成型好，密合
无气味



专利扣合
紧密、密合

轻便
小巧、紧凑，53克
重量轻，适宜长时间佩戴

三件套搭配

1210半面罩
采用TPE材质，韧性好，无
毒无味，密合，佩戴舒适；



3001CN滤盒
防护有机气体及蒸气，
汽油、二硫化碳等上3N11CN预
过滤棉及385CN滤棉盖后可用于喷漆防护



活性炭颗粒都是不
规则形状排列，可
以更紧密

3N11CN滤棉
此棉有静电吸附功能，能吸附极细颗粒，越
红的粉尘，更能体现出其效果的卓越有效过
滤各类喷漆作业中产生的漆雾



385CN滤棉盖
配合3N11CN滤盒和3001滤盒使用





滤棉安装方法

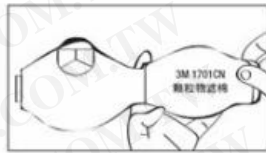


图1



图2

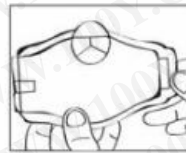


图3

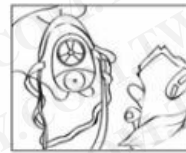


图4

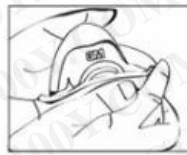


图5



图6

佩戴方式

THE WAY OF WEARING



图7



图8



图9



图10



图11



图12



图13

常见问题

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

滤棉使用时间?

由于粉尘大小差异,会对使用时间产生影响,所以没有准确的使用时间,一般是使用到明显感觉呼吸没有以前顺畅了,就需要更换

滤毒盒使用时间?

气体浓度会对使用时间产生影响,一般用到问道气味,就需要能换

气密性测试?

面具佩戴好后,需要用手堵住吸气口,测试面具是否佩戴正确,是否漏气

能否把滤棉摘下?

外层滤棉是过滤粉尘使用的,是为了防止粉尘吸进滤毒盒造成滤毒盒堵塞,影响滤毒盒使用寿命。如果您在室内喷漆,粉尘不大,是可以不配合滤棉使用的

为什么带上面具还能问到气味?

首先,需要先检查第二部的气密性测试,第二个看看您需要防护的气体是不是滤毒盒所能防护的

滤毒盒使用寿命?

购买滤毒盒最好需要有针对性的购买,可以提高使用寿命

滤毒盒保存?

滤毒盒使用后,建议用自封袋密封保存,避免与外界空气接触,以提高滤毒盒的使用寿命